

- La chaudière ne peut être installée dans un local que si celui-ci répond aux prescriptions de ventilation appropriées (modèles C).
- Lire la notice technique avant d'installer la chaudière.
- Lire attentivement la notice d'emploi avant d'allumer la chaudière.

- Pour toute intervention, s'adresser à:

4000125585-2 12/02




Fonctionnement sans thermostat d'ambiance (mode manuel)

- 1 Appuyer sur la touche
- 2 Activer les fonctions chauffage et/ou eau chaude en appuyant sur les boutons et/ou



Code 21 : pression d'eau trop basse, ouvrir le robinet bleu (t) placé sous la chaudière jusqu'à obtenir une pression de **1,5 bar**.

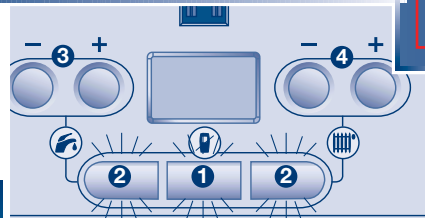

3 Réglage température eau chaude

4 Réglage température chauffage

NB : Pour revenir au fonctionnement avec thermostat d'ambiance, réappuyer sur la touche (la lumière s'éteint). Dans ce cas, les réglages réalisés sur la chaudière ne sont pas répercutés sur le thermostat d'ambiance.

France - Isosplit 2003

1
PER

2
E

3
PVC

4
AUT

5
O

6
F

7
ST 1092

8
selon contour
rouge

9
Pantone 281