

- La chaudière ne peut être installée dans un local que si celui-ci répond aux prescriptions de ventilation appropriées (chaudières cheminée).

- Lire la notice technique avant d'installer la chaudière.

- Lire attentivement la notice d'emploi avant d'allumer la chaudière.

Pour toutes interventions, s'adresser à :



I Mise en
● marche

0 Arrêt
●



Signal défaut :
• mettre sur 0
• attendre 5 s
• remettre sur I



En ÉTÉ, positionner le sélecteur sur ☀

En HIVER, positionner le sélecteur entre 1 et 5 pour régler la température de l'eau dans le circuit chauffage.





Température de l'eau chaude sanitaire :

Position 0 : coupure du chauffage de l'eau sanitaire.

De 1 à ECO : température d'environ 38 °C à 50 °C.

ECO : température maximale préconisée pour un usage courant.

Entre ECO et maxi. : utilisation ponctuelle pour des besoins au delà de 50 °C.

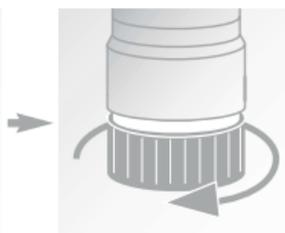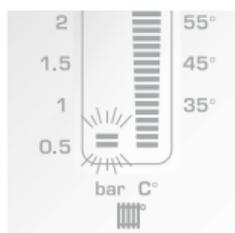

Si la pression lue au manomètre est inférieure à 1 bar, remplir l'installation en ouvrant le robinet bleu placé sous la chaudière jusqu'à obtenir 1,5 bar.