



Saunier Duval

EXACONTROL



0020049691 - 0020085060

- Guide de démarrage rapide pour l'utilisateur

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

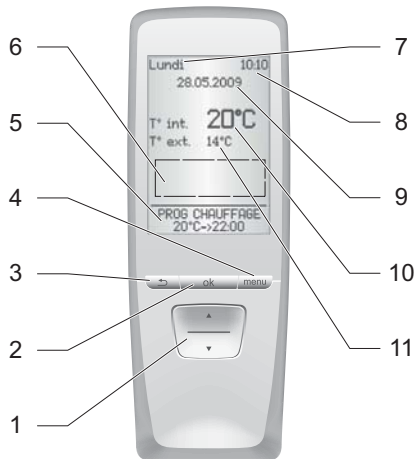
COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

1 L'appareil est livré avec :

- Guide de démarrage rapide utilisateur,
- Guide de démarrage rapide installateur,
- Livret de garantie avec les précautions d'utilisations.

- Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.saunierduval.fr

2 Description de l'écran principal



Légende

- Touche défilement (haut / bas)** Naviguer dans les menus. Diminuer/augmenter la valeur à régler.
- Touche sélection** Valider la sélection ou un réglage.
- Touche retour** Revenir au menu précédent. Revenir sur le réglage précédent.
- Touche menu** Accéder au menu principal. Revenir à l'écran principal (à tout moment).

- Zone d'affichage du mode de fonctionnement en cours**
- Zone d'affichage des messages**
- Jour de la semaine**
- Heure actuelle**
- Date actuelle**
- Température ambiante de la pièce***
- Température extérieure mesurée par la sonde extérieure (uniquement si une sonde est raccordée)**



(*) Attention : la valeur de la température ambiante de la pièce peut varier lorsque l'on tient le thermostat dans la main.

Le thermostat d'ambiance effectue une prise de mesure optimale lorsqu'il est glissé dans son support mural.

3 Description du menu principal

Menu	Navigation
	Naviguez avec les touches :
MENU PRINCIPAL Chauffage ON Eau chaude** ON Rafraich.** OFF Absence OFF Paramètres Compteurs**	Appuyez sur la touche : pour revenir à l'écran précédent.
ok = Sélection b = Retour	Sélection avec la touche :
	Appuyez sur la touche : pour revenir à l'écran principal. (à tout moment)

3.1 Chauffage

Menu	Ce menu permet :
CHAUFFAGE On/Off ON Programme ON Modif tempor. OFF	D'activer ou désactiver le chauffage.
ok = Sélection b = Retour	De programmer les plages de fonctionnement du chauffage.
	De modifier temporairement le programme (si activé).

FR

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

3.2 Eau chaude**

Menu	Ce menu permet :
EAU CHAUDE	D'activer ou désactiver l'eau chaude.
On/Off ** ON Température 55°C Programme ** ON Modif tempor.** OFF	De régler la température de l'eau chaude.
	De programmer les plages de fonctionnement du réchauffage de l'eau chaude.
ok = Sélection b = Retour	De modifier temporairement le programme (si activé).

3.3 Rafraîchissement**

Menu	Ce menu permet :
RAFRAICHISSEMENT	D'activer ou désactiver le rafraîchissement.
On/Off ** OFF Programme ** OFF Modif tempor.** OFF Température 20°C	De programmer les plages de fonctionnement du rafraîchissement.
	De modifier temporairement le programme (si activé).
ok = Sélection b = Retour	De régler la température de rafraîchissement souhaitée.

3.4 Absence

Menu	Ce menu permet :
ABSENCE	
Définir Désactiver (Off)	De configurer une période d'absence.
ok = Sélection b = Retour	D'activer ou désactiver le mode absence.



(**) Menus disponibles suivant la configuration du système



Mise en veille de l'écran après 1 minute sans manipulation

FR

3.5 Paramètres


Menu	Ce menu permet :
	De régler la date et l'heure.
	De choisir la langue.
	De personnaliser le nom de l'appareil.
PARAMETRES	
Date Heure	D'activer ou désactiver le verrouillage du clavier.
Langue Nom appareil Verrou clavier OFF Ecran	De régler la luminosité et le contraste de l'écran.
Reset A propos	De revenir aux réglages usine.
ok = Sélection b = Retour	D'afficher des informations : zone, type et version du software du thermostat d'ambiance.

3.6 Compteurs**

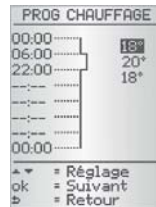
Menu	Ce menu permet :
COMPTEURS	
Pompe à chaleur Solaire	D'afficher le gain énergétique en kWh.
ok = Sélection b = Retour	





4 Programmation

4.1 Programme chauffage





- Appuyez sur la touche  puis sélectionnez à l'écran > **chauffage** > **programme** > **définir** > choisir un jour.

La programmation d'une journée commence à 00:00 avec un maximum de 7 plages sur 24h.





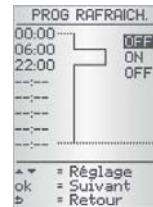
- Augmentez ou diminuez avec les touches  pour afficher la température de consigne ambiante et validez avec la touche .
- Définissez la fin de la plage horaire avec les touches  et validez avec la touche .
- Recommencez les opérations de programmation si vous souhaitez d'autres plages horaires.

Pour modifier un réglage :

- Utilisez les touches  (reculer) ou  (avancer) pour mettre en surbrillance le réglage concerné.
- Modifiez une température ou une heure avec les touches  et validez avec la touche .

4.2 Programme réchauffage eau chaude et rafraîchissement (**)

- Pour accéder au programme de réchauffage eau chaude : appuyez sur la touche  puis sélectionnez à l'écran > **eau chaude** > **programme** > **définir** > choisir un jour.
- Pour accéder au programme de rafraîchissement : appuyez sur la touche  puis sélectionnez à l'écran > **rafraich.** > **programme** > **définir** > choisir un jour.



- Définissez les plages horaires avec le même principe de programmation que le chauffage (voir programme chauffage).
- Activez ou désactivez les plages horaires (maxi. 7 plages sur 24h).



(**) Menus disponibles suivant la configuration du système

4.3 Copier un jour

Cette fonction permet d'appliquer les réglages d'une journée à d'autres jours.



FR


COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Après avoir programmé un jour, le retour à l'écran de sélection du jour à programmer est automatique.

- Choisissez le jour à copier.
- Copiez au jour ou un groupe de jours de votre choix.

4.4 Modifications temporaires (disponibles pour les programmes activés)


Cette fonction permet de déroger temporairement au programme en cours.

- Depuis l'écran principal, appuyez sur les touches .



- Choisissez le programme sur lequel la modification temporaire s'applique.**
- Définissez le réglage et l'heure de fin de la modification temporaire.


Pour annuler :

- A partir de l'écran principal, appuyer sur la touche .
- Choisissez la ou les modification(s) temporaire(s) à annuler.**



(**) Menus disponibles suivant la configuration du système

4.5 Absence

- Appuyez sur la touche  puis sélectionnez à l'écran > **absence** > **définir**.



- Définissez le début et la fin de votre absence (jour et heure).
- N'oubliez pas de régler la température ambiante.


4.6 Protection contre le gel


Le système de protection contre le gel de l'appareil commande la mise en fonctionnement du chauffage dès que la température ambiante dans la pièce où est installé l'appareil descend en dessous de 5 °C ou si la température extérieure est en dessous de 3 °C.

BESOIN D'AIDE ?

5 Dépannage

Dans ce chapitre, vous trouverez tous les messages du thermostat qui peuvent s'afficher, ainsi que les actions correctives que vous pouvez apporter pour remettre l'appareil en service.

Avertissement	Marche à suivre
	<p>Appelez le numéro de téléphone indiqué à l'écran.</p>

Avertissement	Marche à suivre
	<p>Vérifiez que le système de chauffage est sous tension.</p> <p>Reportez vous au manuel du générateur.</p>
	<p>Remplacez les piles en suivant les instructions (voir remplacement des piles).</p>
	<p>Reportez vous au manuel du générateur pour ré-initialiser le générateur.</p>
	<p>Reportez vous au manuel du générateur pour augmenter la pression dans le système de chauffage.</p>

6 Remplacement des piles



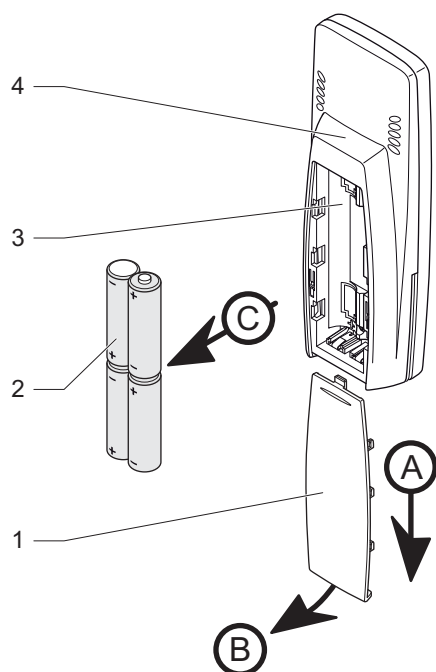
Lorsque le message «batterie faible - changer les piles» apparaît sur l'écran principal, la durée de vie des piles est équivalente à un mois environ.

Remarques :

- Si les piles ne sont pas remplacées à temps, la chaudière fonctionne sans prendre en compte le thermostat d'ambiance.
- Les réglages de l'appareil sont conservés lors du remplacement des piles
- Nettoyez le compartiment des piles avant d'insérer des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles usées et des piles neuves, ou des piles de types différents.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.

BESOIN D'AIDE ?

- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive ou à une flamme, n'essayez jamais de les démonter et veillez à ce qu'elles ne soient pas en court-circuit.
- Si de l'électrolyte fuit et entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez-les immédiatement avec de l'eau.
- Retirez la trappe à piles (1) du thermostat d'ambiance (4) en respectant l'ordre des opérations de (A) à (C).
- Retirez les piles (2).
- Remplacez les piles par des piles ALCALINE neuves de type «AAA LR03» en respectant leur polarité (sens "+" et "-").




Légende

- 1 Trappe à piles
- 2 Piles
- 3 Compartiment à piles
- 4 Thermostat d'ambiance



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères mais être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.



VAILLANT GROUP FRANCE SA
«Le Technipole» - 8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois cedex – France
Téléphone: +33 1 49 74 11 11
Télécopie: +33 1 48 76 89 32
Site Internet : www.saunierduval.fr

SA au capital de 7.328.460 Euros
301 917 233 RCS CRETEIL
SIREN 301 917 233

VAILLANT GROUP



Sous réserve de modifications techniques

0020087488_00 - 09/09



Saunier Duval