


Guide de démarrage rapide

Exacontrol E7 C / E7R C

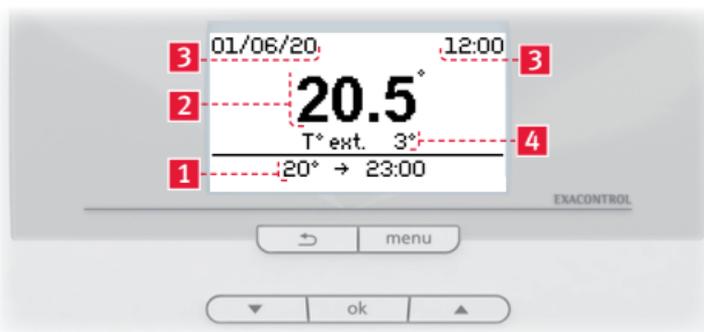

- 1 Zone d'information sur la demande en cours
- 2 Température ambiante de la pièce
- 3 Date et heure actuelle
- 4 Température extérieure (si sonde extérieure raccordée)

Touches :

	Revenir au menu ou réglage précédent
	Accéder au menu principal
	Naviguer dans les menus, régler une valeur
	Valider la sélection ou un réglage

Pictogrammes :

	Touches verrouillées
	Absence programmée
	Absence en cours
	Prévoir la maintenance annuelle
	Remplacer les piles (version sans fil)

MENU PRINCIPAL

FONCTIONS DISPONIBLES

Chauffage



Eau chaude



Rafrâichissement



Absence



Paramètres



Indice de performance



activer/désactiver
programmer
modification temporaire
température

date / heure
langue
nom appareil
verrouillage clavier
réglage écran
réinitialisation
à propos

L'affichage des menus dépend des fonctions ou options de l'installation (renseignement auprès d'un professionnel qualifié).



* 2 7 0 2 7 3 5 R E V 0 *

0020132038_00 - 11/11